



Okos elrettentés 2K vezeték nélküli biztonsági kamera

Gyors telepítési útmutató -



CE FC



5 060442 173538

HOMEGUARD TECHNOLOGIES LIMITED
TERVEZVE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, ÖSSZESZERELVE KÍNÁBAN.
www.homeguardworld.com

HGWBK353V1-81005-221226

Modell: HGWBK-353

Beltéri vagy kültéri |

Mi van a dobozban



Vezeték nélküli kamera




Újratölthető akkumulátor



Tartókonzol



Szerelőkészlet



Használati utasítás



Figyelmeztető matricák

Műszaki adatok

Tétel	Leírás
Kép érzékelő	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Objektív	2.8mm fix objektív
Látószög	140° széles látószögű
Videó minősége	4MP QHD (2560x1440 pixel)
Videó tömörítés	H.265/H.264
Képkocka sebesség	Max 15fps
Az akkumulátor élettartama	Akár 365 nap*
Energiaforrás	Újratölthető 11600mAh Lítium akkumulátor
Tápegység	DC 5V, 2A
Színes éjjellátás	66láb / 20m
Fekete-fehér éjjellátás	100láb / 30m
Kétirányú audió	Mikrofon és hangszóró
Szíréná	100 dB+
Zajcsökkentés	3D
Reflektor	Igen
Vörös és kék fény	2 db
Működési hőmérséklet	-20°C – 50°C, páratartalom <90%
Méret	52x125,5x78mm
Hőmérséklet állóság	IP66

1. lépés Kezdeti beállítások

Mielőtt elkezdené, elő kell készítenie a vezeték nélküli kamerát és az akkumulátort.


- 1 Oldja ki a kamerát a kameraházból. Nyomja meg a kamera alatti töltőnyílás nyomógombját. A kamera kattán, amikor leválik a kameraháztól.

Megjegyzés: Az akkumulátor teljesen feltöltve érkezik, nincs szükség kezdeti töltésre.




3


- 2 Győződjön meg róla, hogy eltávolította az egyes akkumulátorok érintkezőit fedő PLEASE REMOVE (KÉRJÜK Távolítsa el) címkét. Helyezze be az akkumulátort a kamerába, majd csúsztassa a kamerát és az akkumulátort az akkumulátorházba.

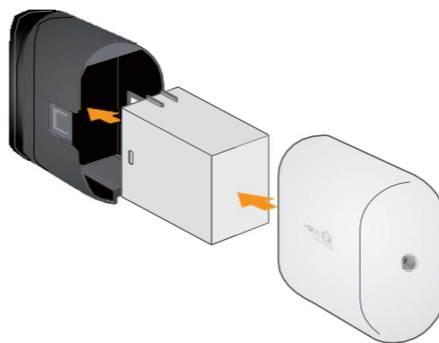

2. lépés A kamera párosítása


Párosítsa a kiegészítő kamerát a felvevőhöz az okostelefonokra és táblagépekre (iOS és Android) készült ingyenes **Homeguardsafe** alkalmazással.

- 1 Az Élő nézetben koppintson bármelyik szabad csatornára, amelyhez kamerát szeretne párosítani (a  ikon jelzi). Koppintson a "PAIR" lehetőségre. Megjelenik egy 30 másodperces időzítő.

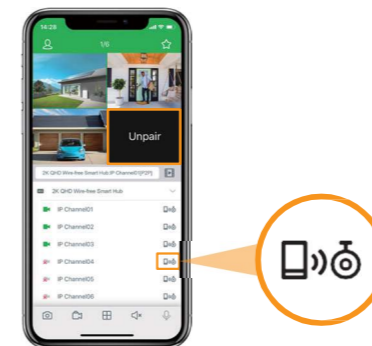

- 2 A tūvel 3 másodpercig nyomja meg a kamerán található párosítás nyílást.

Megjegyzés: A képernyőn a "Sikeres párosítás" üzenetnek kell megjelennie. Ha nem jelenik meg ez az üzenet, ismétlje meg a fenti lépéseket.

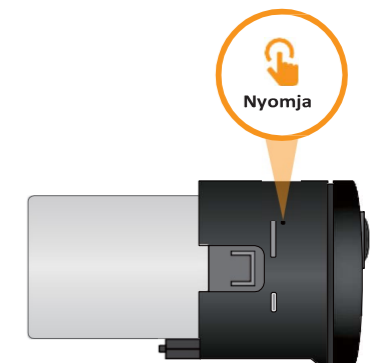


4


3. lépés A kamera telepítése

A kamera rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Javasoljuk, hogy olvassa el a "Telepítési tippek" című részt, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő rögzítési helyeket.


- 1 Helyezze a falikart a falhoz úgy, hogy a nyíl felfelé mutasson, és rögzítse csavarokkal.

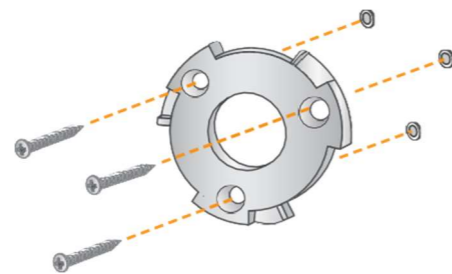


- 2 Illesse be a szerelőházat a fali lemezbe. Forgassa el a tartóházat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattan a helyére.

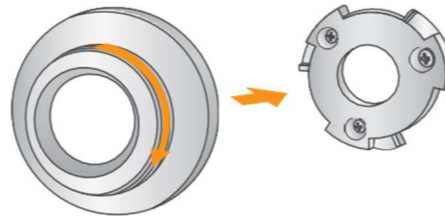

- 3 Húzza meg az előre beszerelt rögzítőcsavart a tartó konzolon a mellékelt csavarhúzóval (a vezeték nélküli rendszer szerszámkészletében található).

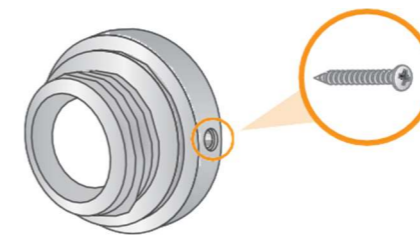


- 4 A kamera rögzítése a tartóhoz

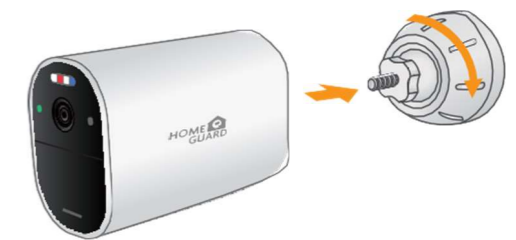

Telepítési tippek

A vezeték nélküli kamera passzív infravörös (PIR) érzékelőt használ, amely biztosítja, hogy a videó csak akkor kerül rögzítésre, ha mozgást észlel. Kövesse az alábbi tippeket a pontosabb mozgásérzékelés és az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében:

- **Az ideális beállításhoz lásd a jobb oldali képeket.** Javasoljuk, hogy a kamerát legalább 7 láb / 2,1 m magasan helyezze el a talaj felett, és kissé lefelé, a megfigyelési terület felé fordítsa, kizárva a forgalmas területeket (pl. járdák vagy utak).
- Győződjön meg arról, hogy a kamera képe akadálymentes (pl. faágak).
- Helyezze a kamerát legfeljebb 20 láb / 6,1 m távolságra a megfigyelni kívánt területtől.
- A rendszer minden egyes kamerájára vonatkozó mozgásbeállítások testreszabásához lásd a "Mozgásérzékelés optimalizálása" című részt.
- Győződjön meg róla, hogy a mozgásérzékelés aktív területét úgy konfigurálta, hogy csak az érdeklődésre számot tartó területek legyenek kijelölve. A részletekért lásd a "A mozgásérzékelés optimalizálása" című részt.
- A legjobb teljesítmény érdekében a kamerát úgy kell elhelyezni, hogy az érdekes tárgyak oldalról oldalra mozogjanak a kameraképen, ne pedig a kamera felé vagy a kamerától távolodjanak.
- Telepítse a kamerát a felvevő hatótávolságán belül.
- Ez a kamera időjárásálló, kültéri használatra (IP66) tervezve. A telepítés védett helyre ajánlott.
- Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől, a beállításoktól és az események számától függően változik.

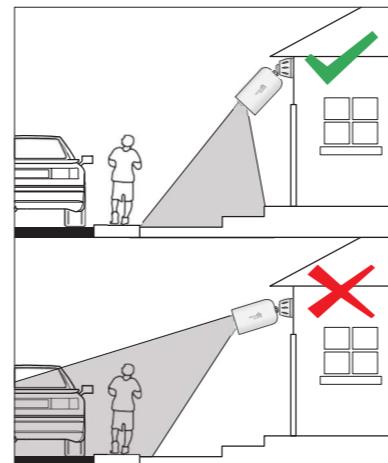


7

A mozgásérzékelés optimalizálása

Testreszabhatja a mozgásérzékelési beállításokat a mozgásemények rögzítésének biztosítása és a téves riasztások csökkentése érdekében.


1. Indítsa el a Homeguardsafe alkalmazást. Koppintson a → "Távoli beállítások" lehetőségre. Válasszon ki egy eszközt, majd koppintson a "Mozgás" lehetőségre.
2. Szükség szerint konfigurálja a következőket:
 1. **Érzékenység:** A felvétel elindításához szükséges mozgás mennyisége (pl. nagyobb érzékenység esetén kevesebb mozgás szükséges a felvétel elindításához).
 2. **Terület kiválasztása:** A mozgásérzékelés aktív területének beállítása. A videó egy piros ráccsal átfedve jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a teljes kép aktív. A piros négyzetek megérintésével kikapcsolhatja a mozgásérzékelést az adott területeken (lásd az alábbi példaképet). Koppintson a Mentés gombra, ha végzett.
Tipp: Tiltja le azokat a területeket, amelyek nem kívánt mozgási eseményeket váltanak ki, például forgalmas utcákat vagy fákat és bokrokat, amelyek a szélben mozognak.
 3. **Távolság beállítása:** A mozgásérzékelés távolságának beállítása. Miközben a kamera videóját nézi a mobilalközén, hozzon létre újra egy mozgáseményt a kamera előtt. Az ikon -ról -re változik, amikor a kamera mozgást észlel. Módosítsa a távolság beállítást, ha a mozgásérzékelést nem kívánt események váltják ki.
Megjegyzés: A távolságot befolyásolja a hőmérséklet.
 4. **Csengő:** Beállítja a felvevőt, hogy mozgás észlelésekor riasztást adjon.
3. Koppintson a **Mentés** gombra, ha végzett. Ismétlje meg ezt a rendszer többi kamerájához.

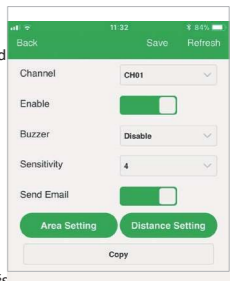

8

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltéséhez használja a mellékelt hálózati adaptert. Igazítsa ki az akkumulátort, és helyezze be az elemtartóba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamera töltőportjához. A kamerán lévő LED-kijelző mutatja a töltés állapotát (be kell csatlakoztatni).

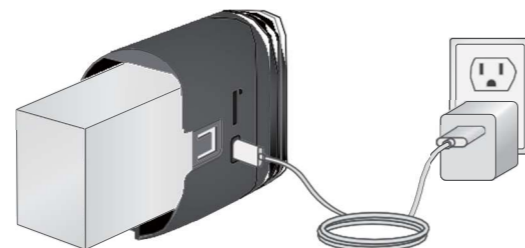

Jelzőfény állapota:

	Csatlakozva a hálózathoz	Kék
	Hálózati hiba	Piros és kék villog
	Alvó mód / Teljesen feltöltve	Nincs
	Töltés	Zöld
	Készülék indul	Piros
	Töltés hiba	Zöld villog
	Hálózati konfigurációra vár	Piros villog

Megjegyzés: A z akkumulátor LED pirosan villog, amíg a biztonságos töltési hőmérsékleten (0-45°C) kívül van. Ebben az állapotban a kamera bekapcsolva marad, de az akkumulátor nem töltődik a biztonságos hőmérsékleti tartományon kívül.

Garancia és támogatás

Minden értékesített termékre a számla kiállításától számított 24 hónap garancia vonatkozik.

Garanciális utasítások:

- Kérjük, forduljon hozzánk, ha a termék meghibásodik a 2 éves garancián belül.
- Kérjük, hogy termékeink megvásárlása után a lehető leghamarabb küldje el nekünk az írásos garancia jegyet, hogy a terméket az eredeti működési állapotában megjavíthassuk vagy kicserélhessük. Különben a cég nem foglalkozik vele.
- Kérjük, a garanciajegy csak valós állításokat tartalmazzon.
- A javításért az alábbiak szerint fizetett:
 - Emberi üzemeltetés okozta készülék meghibásodás
 - A készülék meghibásodása a nem megfelelő használati környezet miatt.
 - Nincs garancia jegy
 - A garancia lejárt

Termékmodell: _____

Termék sorozatszám: _____

Vásárlás dátuma: _____

Felhasználó neve: _____

Kapcsolattartó személy: _____

Telefon: _____



Megjegyzés: Kérjük, a jobb kiszolgálás érdekében őrizze meg a jótállási jegyet.
For technical support, please contact us support@homeguardworld.com

