URC AIR2

instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
Bedienungsanleitung
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu

2F4-1

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

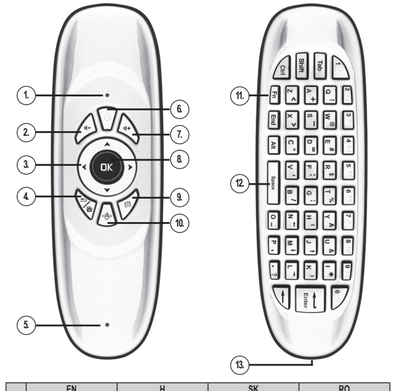

	EN STRUCTURE	H FELÉPÍTÉS	SK ŠTRUKTÚRA	RO STRUCTURĂ
1.	LED indicator	LED indikátor	LED kontrolka	Indicator LED
2.	Hanging power -	Hangerő -	Hlasitosť -	Control volum -
3.	Direction buttons	Irány gombok	Smerové tlačidlá	Butoane direcție
4.	Home menu / Back	Home menü / Vissza	Home menu / Späť	Meniu home / Inapoi
5.	Charging LED	Töltés LED	LED kontrolka nabíjania	LED de încărcare
6.	On/Off switch	Be/Ki kapcsoló	Tlačidlo zapnutia/vypnutia	Buton pornire/oprire
7.	Volume +	Hangerő +	Hlasitosť +	Control volum +
8.	Confirmation	Megerősítés	Potvrdenie	Confirmare
9.	Menu / right mouse button	Menü / egér jobb gomb	Menu / pravé tlačidlo myši	Meniu / buton dreapta mouse
10.	Air mouse on/off	Légegér be/ki	Zapnutie/vypnutie Air mouse	Pornire/oprire AirMouse
11.	Fn mode, secondary functions	Fn mód, másodlagos funkciók	Režim Fn, sekundárne funkcie	Regim FN, funcții secundare
12.	Space (Fn+Space=light)	Szóköz (Fn+Szóköz=világítás)	Medzera (Fn+Medzera=svetlo)	Spațiu (FN+spațiu=luminã)
13.	microUSB socket	microUSB aljzat	zásuvka microUSB	port microUSB

	D AUFBAU	SRB-MNE SASTAVNI DELOVI	HR-BIH DIJELOVI UREĐAJA
1.	LED-Anzeige	LED indikator	LED indikator
2.	Lautstärke -	Volumen -	Glasnoća -
3.	Richtungstasten	Dugmad za pravce	Gumbi za smjer
4.	Menü Home / Zurück	Početni meni / Nazad	Početni izbornik / Natrag
5.	LED-Ladeanzeige	LED punjenja	LED punjenja
6.	Ein/Aus-Schalter	Prekidač za uključivanje/isključivanje	Prekidač za uključivanje/isključivanje
7.	Lautstärke +	Volumen +	Glasnoća +
8.	Bestätigung	Potvrda	Potvrda
9.	Menü / rechte Maustaste	Meni / desno dugme miša	Izbornik / desna tipka miša
10.	Air Mouse ein/aus	Air mouse (Vazdušni miš) uključen/ isključen	Air mouse uključen/isključen
11.	Fn-Modus, Sekundärfunktionen	Fn režim rada, sekundarne funkcije	Fn način rada, sekundarne funkcije
12.	Leertaste (Fn+Leertaste=Licht)	Razmak reči (Fn+Razmak reči = osvetljenje)	Razmak riječi (Fn+razmak riječi = osvjetljenje)
13.	microUSB-Buchse	microUSB utičnica	microUSB utičnica

EN SMART REMOTE CONTROL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!
WARNINGS

● *Please read and keep the following instructions before using the product. The original instructions are in Hungarian. This device should only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, and children aged 8 years and over, if they are supervised or instructed in the use of the device and understand the hazards involved in its safe use. Children should not play with the device. After unpacking, make sure that the appliance has not been damaged in transit. Keep children away from the packaging if it contains bags or other dangerous components.* ● *If it does not work, charge the battery!* ● *If the wireless connection fails, restart the connected device or briefly remove the USB receiver.* ● *Protect from moisture, frost, falling and direct heat or sunlight!* ● *Do not disassemble or modify the appliance as this could cause fire, accident or electric shock!* ● *In case of any abnormality, consult a specialist!* ● *Improper installation or improper handling will void the warranty.* ● *This product is for residential use, not industrial-commercial use.* ● *If the product has reached the end of its life, the appliance and its battery are considered hazardous waste. Dispose of in accordance with local regulations.* ● *The Somogyi Elektronic Ltd. certifies that the radio equipment complies with the Directive 2014/53/EU. The EU Declaration of Conformity is available at the following web address: somogyi@somogyi.hu* ● *Due to continuous improvements, technical specifications, functionality and design are subject to change without prior notice. The current instructions for use can be downloaded from www.somogyi.hu*

CLEANING
Use a soft, dry cloth. Use a cloth lightly dampened with soap and water to remove heavy dirt, then wipe the surface dry. Do not allow moisture to enter the appliance! Do not use aggressive cleaning agents!

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

DISPOSAL
Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.
DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

CHARACTERISTICS
● **wireless mouse, keyboard, game controller** ● **manual (◀▶ ▲▼) and 3D air mouse (AirMouse)** ● **adjustable mouse pointer speed** ● **application examples: Smart TV, TV box, media player, game console, projector, computer, notebook, mini PC, tablet, smartphone...** ● **3-axis gyroscope motion sensor** ● **QWERTY English keyboard (46+11 keys)** ● **7-color illuminated keypad** ● **approx. 10m range** ● **power-saving, automatic sleep mode** ● **free USB-A socket required for receiver** ● **no battery replacement, built-in battery** ● **indicates need for charging** ● **charge / run / standby time: ~4h / ~6h / ~6 month** ● **included: USB receiver, microUSB charging cable** ● **dimensions: 46 x 152 x 15 mm / 55 g** ● **recommended chargers: SA 24USB, SA 50USB**
With universal remote controls, full functionality cannot be guaranteed for all devices. Please check the description of your device before purchasing.
This product can work with smart devices. It is therefore assumed that the user has a general knowledge of how to use them. The operation described may vary slightly depending on the device connected. Smart devices and their software are constantly being improved by their manufacturers and their operation may therefore vary.

USE
This product combines the advantages of a computer keyboard and mouse, a game controller and a remote control. Its small size allows you to control your favourite multimedia devices from your armchair or bed. It's a great addition to your smart TV remote control, but it's also handy for controlling your media box, tablet, smartphone or even computer. It's especially useful when you want to enter text into an app. For example, you're looking for content on your smart TV and you can easily type the title of the content on the screen. But it's also convenient for writing longer letters on a tablet or smartphone, or for controlling a computer or presentation connected to a projector during a lecture.
This product has 3D AIR MOUSE, which moves the cursor on the screen as you move the remote control in the air. So you can conveniently point to the function, icon or button you want to operate. The 3-axis accelerometer (G-sensor) supports motion-sensing games.
It is compatible with most multimedia smart devices - those with a USB-A connector or with a converter (OTG adapter, e.g. USBC OTG, SA 044). Check your device's user manual for expandability before purchasing.
It is not possible to actually test this product with the myriad of different smart products available around the world, so its full functionality cannot be guaranteed in all cases with all devices. In such cases, please contact the seller.

CHARGING THE BATTERY
The battery should be charged before the first use. Connect the supplied **microUSB** charging cable to the microUSB socket. Connect the other end to a standard USB charger (not included) with a recommended charging current of 0.5A or more. Recommended chargers are SA 24USB, SA 50USB.
When charging, a red LED lights up and goes out when charging is complete. At this point, remove the charging cable and then put the device back into use. The charging time for a fully discharged battery is approximately 4 hours. This gives approximately 6 hours of operation and 6 months of standby time, depending on usage and ambient temperature. When submerged, a slowly flashing light warns you that it needs charging.
● *Even if the red LED does not go out, finish charging within 6 hours maximum!*
● *A sinking battery can cause reduced range and unstable operation. Charge a discharged battery immediately!*
● *For a longer battery life, keep the battery charged even when not in use!*
● *The type of battery used is lithium-ion. No maintenance required. At the end of its lifetime, it can be removed by a professional by destroying it and treated as hazardous waste.*
● *Do not expose the battery to direct heat or sunlight and do not throw it into a fire.*
● *If the liquid spills, wear protective gloves and clean surfaces with a dry cloth!*
● *Keep the battery out of the reach of children! Do not open, set on fire or short-circuit! Danger of explosion!*

STARTUP
Plug the USB receiver into the USB-A socket of the connected computer, TV, etc. The screen will usually display immediate feedback that the USB receiver has been recognised by the device and installed for operation. This will take a few seconds and you can start using it. The remote control and the USB receiver are paired with each other, so they are most of the time operational immediately after connection. In case of a pairing problem:

Start pairing	Plug in the USB receiver and place the remote control within 10cm. Press and hold the RESET and HOME MENU/MOVE buttons for 2 seconds.
Pairing is successful	If the mouse pointer appears on the screen, pairing is done.

If you cannot pair it with the device you want to operate, try another device. The compatibility of this remote control is very wide, but it cannot be guaranteed to work with all devices. This may depend on parameters that are not published by some manufacturers. It is therefore necessary to test the product, as its full functionality cannot be guaranteed in advance.
● *The layout of the keyboard is similar to that of a standard ENGLISH keyboard.*
● *For the different languages and different types of operating systems you want to control, certain letters or characters may not be typed using the keyboard. This is usually not a problem when using the system, because the browser of the TV etc. will find the content typed without accents. Modern systems fill in the missing characters and letters and ensure successful use.*
● *One remote control can be paired with one device at a time.*
● *If you lose the wireless connection and it does not reconnect, move closer or unplug the USB receiver for a short time, or restart the device you are operating or charge the remote control.*
● *The range available (~10m) depends on the other device and the environmental conditions (e.g. walls, human bodies, other electrical appliances, movement...)*
● *Abnormal operation may be caused by nearby radio frequency electrical devices (e.g. router, WiFi and BT devices, microwave), but this does not indicate a malfunction of the device!*
● *Abnormal operation may be caused by the specific characteristics of the external device, this does not indicate a malfunction of the device! In some cases, available functions may be limited depending on the external device.*

STATUS OF LED FEEDBACK

status	event	LED indicators
Not connected the USB receiver	Not ready for operation	LED (1) flashes five times, slowly
	Impression of the button	The LED flashes once
	Press and hold button	The LED is lit continuously
	Activating the air mouse	The LED flashes once
Power supply	Loading	The red LED (5.) is lit continuously
	Ready to fill	The red LED goes out
	Charging required	LED (1.) flashes for 3 seconds when I press a button

USE THE AIR MOUSE (3D AIR MOUSE)
The mouse can be moved around the screen using the ◀▶▲▼ arrow keys. The selected function can be operated by pressing the **OK** button. But it is more convenient to activate the air mouse mode.
Press the "mouse" (10.) button to switch the air mouse on or off. The LED will flash briefly. Move the remote control in the air with your hand and watch the pointer move on the screen. When you have placed it on a button, icon, application, etc., press **OK. Left** mouse button: **OK,** Right mouse button: (9.)

ADJUST THE MOUSE POINTER MOVEMENT SPEED
If you find it difficult to operate because the indicator moves quickly and suddenly, you can adjust its speed by moving the remote control. Adjust it to your needs for comfortable use.
1. Press and hold **the OK** button and briefly press **VOLUME+**, then release the buttons. This method allows you to increase the speed in several steps.
2. Press and hold the **OK** button and briefly press **the VOLUME** button, then release the buttons. This method allows you to reduce the speed in several steps.
If the minimum or maximum value is reached, the LED will not flash, it will light continuously. Then you can only adjust the speed in the other direction.

USE OF THE KEYBOARD
The layout of the keyboard is similar to that of English-language keyboards. As a result, it may not be able to select some special characters that vary from language to language. For example, accented letters. This is usually not a problem when entering text instructions or searching in the browser. Smart devices can interpret it.
As the operation of the universal remote control is highly dependent on the specific characteristics of the device being operated, it is recommended to test the actual operation of all buttons. For example, the 'home' button will launch the main menu on some TVs and the browser on others. Or the "OK" button: in menus, pressing it twice either jumps the cursor to the ready-to-write text window, or selects a word, or long-presses a text highlight by moving the cursor. Feel free to try out the smart remote control!
● *Depending on the smart TV or other device you control and its operating system, there may be a way to use accented characters. Check how the Fn key and another arbitrary key (e.g. Fn+Shift, Fn+A, etc.) operate. These may not be the same as the symbols on the keyboard - this may vary depending on the operating system.*
● *It is a natural phenomenon for the same button to operate a different function on a different device*

KEYBOARD BACKLIGHT
For evening use, you can switch on the automatic push-button lighting to see the buttons clearly. Choose from seven different colours. The lighting function can be switched off.
Press and hold the **Fn** key, then press **Space**. Select the desired colour or press the last button to turn off the light.
● *A word of advice: yellow or green colours are usually the most pleasant in the dark.*
● *The constant use of backlighting requires more frequent charging.*

AUTOMATIC SLEEP MODE
If you do not use the remote control for about 20 seconds, it will go into standby mode to increase battery life. If you want to use it again later, you can wake it up from sleep mode by pressing any button.

H SMART TÁVIRÁNYÍTÓ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK
● *A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!* ● *Ha nem működik, töltse fel az akkumulátort!* ● *Ha sikertelen a vezeték nélküli kapcsolat, indítsa újra a csatlakoztatott eszközt vagy távolítsa el rövid időre az USB vevőt.*
● *Óvja nedvességtől, fagytól, leeséstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!* ● *Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!* ● *Bármilyen rendellenesség esetén forduljon szakemberhez!* ● *A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után.* ● *Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz.* ● *Ha a termék élettartama lejárt, a készülék és akkumulátora veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő.* ● *A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: somogyi@somogyi.hu* ● *A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat, a működés és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.*

TISZTÍTÁS
Használjon puha, száraz törlőkendőt. Erősebb szennyeződéseket vízzel, szappannal enyhén megnedvesített kendővel távolítson el, majd törölje szárazra a felületet. Nedvesség nem kerülhet a készülékbe! Ne használjon agresszív tisztítószereket!

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

ÁRTALMATLANÍTÁS
A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tértékmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

JELLEMZŐK
● **vezeték nélküli egér, billentyűzet, játék kontroller** ● **manuális (◀▶ ▲▼) és 3D légegér (AirMouse)** ● **állítható egér mutató sebesség** ● **alkalmazási példák: okos TV, TV box, média lejátszó, játék konzol, projektor, számítógép, notebook, mini PC, táblagép, okostelefon...** ● **3 tengelyes giroszkóp mozgásérzékelő** ● **QWERTY angol billentyűzet (46+11 gomb)** ● **7 színű, világító gombok** ● **kb. 10 méter hatótávolság** ● **energiatakarékos, automatikus alvó üzemmód** ● **szabad USB-A aljzat szükséges a vevőhöz** ● **nincs elemcsere, van beépített akkumulátor** ● **jelzi a töltés szükségességét** ● **töltési / üzemi / készenléti idő: ~4h / ~6h / ~6 hó** ● **tartozék: USB vevő, microUSB töltőkábel** ● **méretek: 46 x 152 x 15mm / 55g** ● **javasolt töltők: SA 24USB, SA 50USB**
Az univerzális távirányítóknál nem garantálható minden készülékhez a teljes körű működés. Vásárlás előtt ellenőrizze eszköze leírását.
Ez a termék okos készülékekkel képes együttműködni. Ezért e leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában van az azok kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. A leírt működés kismértékben eltérhet a csatlakoztatott eszköztől függően. Az okostermékeket és szoftvereiket folyamatosan fejlesztik tovább azok gyártói, ezért működésük változhat.

ALKALMAZÁS
Ez a termék egyesíti a számítógép billentyűzet és egér, valamint játékvezérlő kontroller és egy távirányító előnyeit. Kis mérete lehetővé teszi, hogy akár a fotelből, akár az ágyból irányítsa kedvenc multimédiás készülékeit. Jól kiegészíthető az okos televízió távirányítóját, de praktikusan használható média box, táblagép, okostelefon vagy akár számítógép vezérléséhez. Különösen hasznos, ha szöveget akar bevinni egy adott alkalmazásba. Például az okos TV-n keres egy tartalmat, amely címét könnyen beírhatja a képernyőn. De kényelmet biztosít hosszabb levelek írásához táblagépen vagy okostelefonon, vagy egy előadás során a kivetítőhöz csatlakoztatott számítógép, prezentáció irányításához.
Ez a termék rendelkezik 3D AIR MOUSE („légegér") funkcióval, amely úgy mozgatja a képernyőn a kurzort, ahogyan ön a távirányítót a levegőben. Így kényelmesen rámutathat a működtetni kívánt funkcióra, ikonra, gombra. A 3 tengelyes gyorsulásérzékelő (G-szenzor) támogatja a mozgásérzékelős játékokat.
A legtöbb multimédiás okos eszközzel kompatibilis - amely rendelkezik USB-A csatlakozóval, vagy átalakítóval (OTG adapterrel, pl. USBC OTG, SA 044) is biztosítható a kapcsolat. Vásárlás előtt ellenőrizze eszköze használati utasításában annak bővíthetőségét.

A világon elérhető számtalan különböző okos termékkel nem lehetséges ténylegesen tesztelni ezt a terméket, ezért nem garantálható a teljes körű működése minden esetben, minden készülékkel. Ilyen esetben forduljon az eladóhoz.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a vele együtt szállított microUSB töltőkábelt a **microUSB** aljzathoz. Másik végét pedig egy szokásos USB töltőhöz (nem tartozék), amelynek javasolt töltőárama 0.5A vagy több legyen. Javasolt töltők: SA 24USB, SA 50USB.
Töltéskor piros LED világít, ami kialszik a töltés befejezésekor. Ekkor távolítsa el a töltőkábelt, majd vegye használatba a készüléket. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltési idő hozzávetőlegesen 4 óra. Ez kb.6 óra működtetést és 6 hónap készenléti időt biztosít. Ez függ a használattól és a környezeti hőmérséklettől is. Merüléskor lassan villogó fényjelzés figyelmeztet a töltés szükségességére.
● *Ha nem alszik ki a piros LED, akkor is fejezze be a töltést maximum 6 órán belül!*
● *A merülő akkumulátor csökkenő hatótávolságot és bizonytalan működést okozhat. Azonnal töltse fel a lemerült akkumulátort!*
● *A hosszabb élettartam érdekében használaton kívül is tartsa feltöltött állapotban az akkumulátort!*
● *Az alkalmazott akkumulátor lítium-ion típus. Karbantartást nem igényel. Élettartama végén szakember által roncsolással távolítható el és veszélyes hulladékként kezelendő.*
● *Az akkumulátort ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak és ne dobja tűzbe!*
● *Ha esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt, és száraz ruhával tisztítsa meg felületeket!*
● *Akkumulátor gyermek kezébe nem kerülhet! Tilos felnyitni, tűzbe dobni, rövidre zárni! Robbanásveszély!*

ÜZEMBE HELYEZÉS
Csatlakoztassa a bekapcsolt számítógép, televízió stb. USB-A aljzatába az USB vevőegységet. A képernyőn általában azonnali visszajelzés látható arról, hogy az USB vevőt az eszköz felismerte és telepíti a működéshez. Ez néhány másodpercc alatt megtörténik, majd megkezdheti a használatát. A távirányító és az USB vevő párosítva van egymással, ezért a legtöbbször azonnal működőképesek a csatlakoztatást követően. Párosítási probléma esetén:

A párosítás megkezdése	Dugja be az USB vevőt és helyezze hozzá 10cm-en belül a távirányítót. Tartsa nyomva 2 másodpercig a MEGERŐSÍTÉS és HOME MENÜ/VISSZA gombokat.
A párosítás sikertelen	Ha a képernyőn megjelenik az egérmutató, akkor a párosítás megtörtént.

Ha nem sikerül párosítani a működtetni kívánt készülékkel, próbálja meg egy másik eszközzel. E távirányító kompatibilitása rendkívül széles, de nem garantálható minden eszközzel az együttműködése. Ez olyan paraméterektől is függhet, amelyeket egyes gyártók nem tesznek közzé. Ezért ki kell próbálni a terméket, előre nem garantálható minden esetben a teljes körű működése.
● *A billentyűzet kiosztása hasonló egy átlagos ANGOL billentyűzet elrendezésével.*
● *A vezérelni kívánt különböző nyelvű és különböző típusú operációs rendszerek esetében előfordulhat, hogy bizonyos betűk, karakterek nem gépelhetők be a billentyűzet segítségével. Ez általában nem okoz problémát a használatakor, mert a TV stb. böngészője megtalálja az ékezetek nélkül beírt tartalmat is. A modern rendszerek kiegészítik a hiányzó karaktereket, betűket és sikeres használatot biztosítanak.*
● *Egy távirányító egyidejűleg egy készülékkel párosítható.*
● *Ha megszakad a vezeték nélküli kapcsolat és nem csatlakozik újra, menjen közelebb, vagy rövid időre húzza ki az USB vevőt vagy indítsa újra a működtetett eszközt vagy töltse fel a távirányítót.*
● *Az elérhető hatótávolság (~10m) függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. (pl. falak, emberi testek, más elektromos készülékek, mozgás...)*
● *Rendellenes működést okozhatnak a közelben működő rádiófrekvenciás elektromos készülékek (pl. router, WiFi és BT eszközök, mikrohullámú sütő), ez nem utal a készülék meghibásodására!*
● *Rendellenes működést okozhatnak a külső eszköz egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására! Esetenként korlátozottan működhetnek az elérhető funkciók a külső készüléktől függően.*

A LED VISSZAJELZŐK STÁTUSZAI

státusz	esemény	LED indikátorok
Nincs csatlakoztatva az USB vevő	Nem üzemkész	A LED (1.) ötször, lassan felvillan
Csatlakoztatva van az USB vevő	Gomb benyomása	A LED egyszer felvillan
	Gomb nyomva tartása	A LED folyamatosan világít
	Légegér aktiválása	A LED egyszer felvillan
Tápellátás	Töltés	A piros LED (5.) folyamatosan világít
	Töltés kész	A piros LED kialszik
	Töltés szükséges	A LED (1.) 3 másodpercig villog, ha megnyom egy gombot

A LÉGEGÉR HASZNÁLATA (3D AIR MOUSE)
Az egér a ◀▶▲▼ nyilak segítségével mozgatható a képernyőn. Az így kiválasztott funkciót az **OK** gomb benyomásával működtetheti. De sokkal komfortosabb, ha aktiválja a légegér módot.
Nyomja meg az „egér" (10.) gombot a légegér be vagy kikapcsolásához. A LED röviden villan fel. A kezével mozgassa a levegőben a távirányítót és figyelje a képernyőn a mutató mozgását. Ha rávelyezte egy gombra, ikonra, alkalmazásra stb., akkor nyomja meg az **OK** gombot. **BAL** egér gomb: **OK, JOBB** egér gomb: (9.)

AZ EGÉR MUTATÓ MOZGÁSI SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Ha a kezelés nehézkes, mert a mutató gyorsan, hirtelen mozdul el, akkor beállíthatja annak sebességét a távirányító mozgatására. A kényelmes használat érdekében állítsa be igénye szerint.
1. Tartsa nyomva az **OK** gombot és nyomja meg röviden a **VOLUME+** gombot, majd engedje el a gombokat. Ezzel a módszerrel több lépésben növelheti a sebességet.
2. Tartsa nyomva az **OK** gombot és nyomja meg röviden a **VOLUME-** gombot, majd engedje el a gombokat. Ezzel a módszerrel több lépésben csökkentheti a sebességet.
Ha elérte a minimális vagy maximális értéket, akkor a LED nem villan fel, folyamatosan világít. Ekkor csak a másik irányban állíthatja a sebességet.

A BILLENTYŰZET HASZNÁLATA
A billentyűzet kiosztása hasonló az angol nyelvű billentyűzetekhez. Ebből adódóan lehetséges, hogy egyes speciális, nyelvenként változó karaktereket nem tud kiválasztani. Például az ékezetes betűket. Ez általában nem okoz problémát, ha szövegek utasításokat ad vagy keres a böngészőben. Az okos eszközök tudják értelmezni.
Mivel az univerzális távirányító működése nagyértékben függ a működtetett készülék egyedi jellemzőitől, javasolt kipróbálni valamennyi gomb tényleges működését. Például a „ház" gomb egyes tévéken a főmenüt, míg más eszközöknél a böngészőt indítja el. Vagy az „OK" gomb: menükben jóváhagyás vagy kétszer megnyomva oda ugrik a kurzor írásra készen a szövegablakban, vagy kijelöl egy szót, vagy hosszan nyomva szöveget jelöl ki a kurzort mozgatva. Próbálgassa bátran az okos távirányító működését!
● *Attól függően, hogy milyen okos televíziót vagy más eszközt irányít, és annak milyen az operációs rendszere, lehet megoldás az ékezetes karakterek használatára. Ellenőrizze, hogy az Fn gomb és egy másik tetszőleges gomb (pl. Fn+Shift, Fn+A stb.) milyen karaktereket működtet. Ezek nem biztos, hogy azonosak a billentyűzeten látható szimbólumokkal – az operációs rendszertől függően ez változhat.*
● *Természetes jelenség, ha ugyanaz a gomb más funkciót működtet egy másik készüléken.*

BILLENTYŰZET HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
Esti használatkor bekapcsolhatja az automatikus, gombnyomásra aktiválódó világítást, hogy jól lássa a gombokat. Hét különböző szín közül választhat. A világítás funkció kikapcsolható.
Tartsa nyomva az **Fn** gombot, majd nyomkodja a **Space** (szóköz) gombot. Válassza ki a kívánt színt, vagy az utolsó gombnyomással kapcsolja ki a világítást.
● *Jótanács: általában a sárga vagy zöld színek a legkellemesebbek a sötétben.*
● *A háttérvilágítás állandó használata gyakonbb töltést tesz szükségessé.*

AUTOMATIKUS ALVÁS MÓD
Ha kb.20 másodpercig nem használja a távirányítót, akkor - az akkumulátor működési idejének növelése érdekében - készenléti állapotba kapcsol. Ha később újra használná, bármely gombbal felébresztheti a takarékos módból.

SK SMART DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA
● *Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Po vybalení skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil. Nedávajte deťom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent!* ● *Ak nefunguje, nabite akumulátor!* ● *Ak bezdrôtové pripojenie zlyhá, reštartujte pripojené zariadenie alebo na chvíľu vyberte prijímač USB.* ● *Chráňte pred vlhkosťou, mrazom, pádom a priamym teplom alebo slnečným žiarením!* ● *Výrobok nerozoberajte ani neupravujte, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, nehodu alebo úraz elektrickým prúdom!* ● *V prípade akejkoľvek poruchy sa obráťte na odbornika!* ● *Nesprávna inštalácia alebo nesprávne používanie spôsobí stratu záruky.* ● *Tento výrobok je určený na použitie v domácnostiach, nie na priemyselné a komerčné použitie.* ● *Po skončení životnosti výrobku sa spotrebič a jeho akumulátor považujú za nebezpečný odpad. Zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.* ● *Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o . potvrdzuje, že rádiový prístroj spĺňa základné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať na adrese: somogyislovesnko@somogyi.sk.* ● *Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia vopred. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: www.somogyi.sk. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a opravedilivejume sa za ne.*

ČISTENIE
Použite mäkký, suchú utierku. Na odstránenie silných nečistôt použite utierku mierne navlhčenú vodou a mydlom a potom povrch utrite dosucha. Dbajte na to, aby sa do výrobku nedostala vlhkosť! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!

Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!

ZNEHODNOCOVANIE
Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.
ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

CHARAKTERISTIKA
● **bezdrôtová myš, klávesnica, herný ovládač** ● **manuálna (◀▶ ▲▼) a 3D AirMouse** ● **nastaviteľná rýchlosť ukazovateľa myši** ● **príklady použitia smart TV, TV box, mediálny prehrávač, herná konzola, projektor, počítač, notebook, mini PC, tablet, smartfón...** ● **3-osový gyroskopický snímač pohybu** ● **anglická klávesnica QWERTY (46+11 klávesov)** ● **7 farebných podsvietených tlačidiel** ● **dosah približ. 10 metrov** ● **úsporný, automatický režim spánku** ● **voľná zásuvka USB-A potrebná pre prijímač** ● **žiadna výmena batérie, má zabudovaný akumulátor** ● **signalizuje potrebu nabíjania** ● **doba nabíjania / prevádzky / pohotovostného režimu: ~4h / ~6h / ~6 mesiacov** ● **príslušenstvo: prijímač USB, nabíjací kábel microUSB** ● **rozmery: 46 x 152 x 15 mm / 55 g** ● **odporúčané nabíjačky: SA 24USB, SA 50USB**
Pri univerzálnych diaľkových ovládačoch nie je možné zaručiť pre všetky zariadenia celý rozsah operácií. Pred nákupom si skontrolujte popis zariadenia.

Tento produkt môže pracovať s inteligentnými zariadeniami. Preto sa predpokladá, že používateľ má všeobecné znalosti o ich používaní. Opísané fungovanie sa môže mierne líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia. Inteligentné zariadenia a ich softvér sa neustále vyvíjajú, a preto sa ich fungovanie môže líšiť.

POUŽÍVANIE
Tento produkt spája výhody počítačovej klávesnice a myši, herného ovládača a diaľkového ovládača. Jeho malé rozmery vám umožnia ovládať obľúbené multimediálne zariadenia z kresla alebo postele. Je to skvelý doplnok k diaľkovému ovládaniu inteligentného televízora, ale hodí sa aj na ovládanie multimediálneho boxu, tabletu, smartfónu alebo dokonca počítača. Je obzvlášť užitočný na zadávanie textu do aplikácie. Napríklad hľadáte obsah na svojom inteligentnom televízore a môžete jednoducho zadať názov obsahu na obrazovke. Hodí sa však aj na písanie dlhších listov na tablete alebo smartfóne alebo na ovládanie počítača či prezentácie pripojenej k projektoru počas prednášky.
Tento produkt má 3D AIR MOUSE, ktorá pohybuje kurzorom na obrazovke, keď pohybujete diaľkovým ovládačom vo vzduchu. Môžete tak pohodlne ukázať na funkciu, ikonu alebo tlačidlo. Šesťosový akceleremoter (G-senzor) podporuje hry so snímaním pohybu.

în standby de ca. 6 luni. Aceasta depinde și de modul de utilizare și de temperatura ambiantă. La descărcare un semnal luminos intermitent va indica necesitatea încărcării.
- *Chiar dacă LED-ul roșu nu se stinge, întreruperi încărcarea în maxim 6 ore!*
- *O baterie care se descarcă va avea o rază de acțiune scăzută și funcționare nesigură. Încărcați imediat bateria descărcată!*
- *Păstrați bateria încărcată chiar și atunci când nu este folosită, pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.*
- *Bateria folosită este de tip litiu-ion. Nu necesită întreținere. La sfârșitul duratei sale de viață, acesta poate fi îndepărtat de un specialist și tratat ca deșeu periculos.*
- *Nu expuneți bateria la surse de căldură sau raze solare directe, și nu o aruncați în foc!*
- *Dacă lichidul din baterie s-a scurs, echipați-vă cu mănuși și ștergeți suprafața cu o lavetă uscată!*
- *Bateriile nu sunt o jucărie, aveți grijă să nu ajungă în mâna copiilor! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea bateriilor! Pericol de explozie!*

PUNEREA ÎN FUNCTIUNE

Conectați unitatea receptoare USB la portul USB-A al calculatorului, televizorului etc. pornit. Pe ecran apare imediat un mesaj cu privire la faptul că dispozitivul a recunoscut receptorul USB conectat și îl va instala pentru a fi utilizat. Acest lucru va fi realizat în câteva secunde, după care puteți utiliza dispozitivul. Telecomanda și receptorul USB sunt asociate, de cele mai multe ori fiind imediat funcționale după conectare. În caz de probleme legate de asociere:

Începerea asocierii	Introduceți receptorul USB și amplasați telecomanda la o distanță de maxim 10 cm. Mențineți apăsat timp de 2 secunde butoanele CONFIRMARE și MENIU HOME/ÎNAPOI.
Asociere reușită	Dacă pe ecran apare cursorul mouse-ului, atunci asocierea este reușită.

Dacă nu reușiți să asociați dispozitivul dorit a fi operat, încercați asocierea la un alt dispozitiv. Aria de compatibilitate a acestei telecomenzi este deosebit de mare, dar nu putem garanta funcționarea cu fiecare dispozitiv. Funcționarea poate depinde și de parametri care nu sunt publicate de unii producători. De aceea produsul trebuie încercat, și nu putem garanta în avans funcționarea completă în fiecare caz.
- *Aranjarea tastaturii este asemănătoare cu o tastatură ENGLEZĂ normală.*
- *În cazul sistemelor de operare de diferite limbi și tipuri dorite a fi controlate se poate întâmpla ca anumite litere, caractere să nu poată fi introduse cu ajutorul tastaturii. Acest lucru nu reprezintă o problemă în utilizare, deoarece browserul televizorului va identifica și continuințile căutate cu caractere fără diacritice. Sistemele moderne transformă și completează caracterele, literele lipsă și asigură reușita utilizării.*
- *O telecomandă poate fi asociată doar la un singur dispozitiv în același timp.*
- *Dacă conexiunea fără fir se întrerupe și nu se reface, așteptați pentru câteva secunde receptorul USB sau reporniți dispozitivul controlat sau încărcați bateria telecomenzii.*
- *Aria de acoperire disponibilă (~10 m) depinde și de celălalt dispozitiv și de condițiile de mediu (de exemplu: pereți, corpuri umane, alte dispozitive electrice, mișcare etc.).*
- *Funcționarea anormală poate fi cauzată de aparatele electrice cu frecvență radio din apropiere (de ex. router, dispozitive wifi și bluetooth, cuptor cu microunde etc.), dar acest lucru nu indică o defecțiune a dispozitivului!*
- *Funcționarea anormală poate fi cauzată de caracteristicile unice ale dispozitivului extern, acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a dispozitivului! În unele cazuri, funcția bluetooth poate funcționa într-o măsură limitată, în funcție de dispozitivul extern.*

STATUTURI INDICATOARE LED

stare	eveniment	Indicator LED
Nu este conectată receptorul USB.	Nu este gata de funcționare	LED-ul (1.) se aprinde intermitent încet de cinci ori.
Receptorul USB este conectată.	Apăsarea butonului	LED-ul se aprinde scurt o dată.
	Menținerea apăsată a butonului	LED-ul va lumina continuu.
	Activare AirMouse	LED-ul se aprinde scurt o dată.
Alimentare	Încărcare	LED-ul roșu (5.) va lumina continuu.
	Încărcare completă	LED-ul roșu se va stinge.
	Este necesar Încărcarea	Dacă apăsați un buton, LED-ul (1.) va pâlpâi timp de 3 secunde.

UTILIZAREA AIRMOUSE-ULUI (3D AIR MOUSE)

Mouse-ul poate fi deplasat pe ecran cu ajutorul săgeților ◀▶▲▼ . Funcția astfel aleasă poate fi activată prin apăsarea butonului **OK**. Dar activarea airmouse-ului oferă un grad de confort mult mai mare.
Apăsați butonul "mouse" (10.) pentru pornirea sau oprirea airmouse-ului. LED-ul se va aprinde scurt. Mișcați telecomanda în aer și urmăriți mișcarea cursorul pe ecran. Dacă îl mutați deasupra unui buton sau simbol, a unei aplicații, atunci apăsați butonul **OK**. Buton **STÂNGA** mouse: **OK**, buton **DREAPTA** mouse: (9.) [☰]

REGLAREA VITEZEI DE DEPLASARE AL INDICATORULUI MOUSE-ULUI

Dacă manevrarea vi se pare dificilă din cauza vitezei mari de deplasare a cursorului, puteți regla viteza acestuia în corelație cu mișcarea telecomenzii. Setați conform nevoilor dvs. în vederea obținerii unei utilizări confortabile.
1. Mențineți apăsat butonul **OK** și apăsați scurt butonul **VOLUME+**, apoi eliberați butoanele. Cu această metodă puteți creșteți viteza în mai multi pași.
2. Mențineți apăsat butonul **OK** și apăsați scurt butonul **VOLUME-**, apoi eliberați butoanele. Cu această metodă puteți diminua viteza în mai multi pași.
Dacă ați atins valoarea minimă sau maximă disponibilă, atunci LED-ul nu se va aprinde scurt, ci va lumina în mod continuu. În acest caz viteza poate fi reglată doar în cealaltă direcție.

UTILIZAREA TASTATURII

Aranjarea tastaturii este asemănătoare cu tastaturile de limbă engleză. Astfel este posibil ca unele caractere speciale, caracteristice fiecărei limbi în parte, să nu poată fi selectate. Ca de exemplu caracterele cu diacritice. Acest lucru nu constituie de regulă o problemă, dacă introduceți instrucțiuni scrise sau căutați în browser. Dispozitivele smart pot interpreta aceste texte.
Deoarece funcționarea telecomenzii universale depinde în mare măsură de caracteristicile unice ale dispozitivului operat, vă recomandăm se testați funcționarea efectivă a fiecărui buton. De exemplu butonul cu simbolul "căsuță" la unele televizoare pornește meniul principal, iar la altele browserul. Sau butonul "OK": în meniu reprezintă confirmare, sau apăsat de două ori sare cursorul la poziția de scris în chenarul de text, sau selectează un cuvânt, sau apăsat lung și mișcând cursorul selectează un text. Testați cu încredere funcționarea telecomenzii smart!
- *În funcție de televizorul smart sau dispozitivul controlat, respectiv sistemul de operare al dispozitivului controlat, pot exista soluții pentru folosirea caracterelor diacritice. Încercați dacă butonul FN și un alt buton aleatoriu (FN+Shift, FN+A etc.) introduc alte caractere. Acestea pot diferi de simbolurile afișate pe tastatură, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului.*
- *Este un fenomen normal, dacă același buton controlează altă funcție pe un alt dispozitiv.*

ILUMINARE DE FUNDAL TASTATURĂ

Dacă folosiți seara, în întuneric tastatura, puteți porni iluminarea automată, activată la apăsarea butoanelor, pentru a vedea mai bine butoanele. Puteți alege dintre șapte culori diferite. Funcția iluminare poate fi oprită. Mențineți apăsat butonul **FN**, apoi apăsați de mai multe ori butonul **Space** (spațiu). Alegeți culoarea dorită, sau prin ultima apăsare opriți iluminatul butoanelor.
- *Recomandare: de regulă culoarea galbenă sau verde sunt cele mai plăcute pentru ochi în întuneric.*
- *Utilizarea permanentă a iluminatului de fundal necesită o încărcare mai frecventă.*

REGIM AUTOMAT DE STANDBY

Dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă de 20 de secunde, atunci se va comuta în regim standby pentru a crește durata de funcționare a dispozitivului. Dacă doriți ulterior să folosiți telecomandă, aceasta va reveni la regim activ prin apăsarea oricărui buton.

D INTELLIGENTE FERNSTEUERUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

WARNUNGEN

- *Bitte lesen und bewahren Sie die folgende Anleitung auf, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Originalanleitung ist auf Ungarischer erstellt. Dieses Gerät darf nur von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen sowie von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät nicht durch den Transport beschädigt worden ist. Halten Sie Kinder von der Verpackung fern, wenn diese Beutel oder andere gefährliche Komponenten enthält.* ● *Wenn es nicht funktioniert, laden Sie den Akku auf!* ● *Wenn die drahtlose Verbindung fehlschlägt, starten Sie das angeschlossene Gerät neu oder entfernen Sie den USB-Empfänger kurz.* ● *Vor Feuchtigkeit, Frost, Fallen und direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung schützen!* ● *Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht, da dies zu Bränden, Unfällen oder Stromschlägen führen kann!* ● *Bei Auffälligkeiten an einen Fachmann zu wenden!* ● *Bei unsachgemäßem Einbau oder unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.* ● *Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für die industrielle und gewerbliche Nutzung.* ● *Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, gelten das Gerät und sein Akku als Sondermüll. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.* ● *Die Somogyi Elektronic Ltd. bescheinigt, dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: somogyi@somogyi.hu* ● *Aufgrund ständiger Verbesserungen können sich technische Daten, Funktionalität und Design ohne Vorankündigung ändern. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.somogyi.hu heruntergeladen werden.*

REINIGUNG

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser und Seife angefeuchtetes Tuch, um starke Verschmutzungen zu entfernen, und wischen Sie die Oberfläche anschließend trocken. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Das Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie es nicht in die Hände von Kindern gelangen!

ENTSORGUNG

Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, getrennt und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott abgeben. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über Abfallbehandlung: www.somogyi.hu

ENTSORGUNG VON BATTERIEN/AKKUS

Es ist untersagt, Batterien/Akkus mit dem Hausmüll zu handhaben. Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte, entladene Batterien/Akkus an der Sammelstelle seines Wohnortes oder im Handel zurückzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterien auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

EIGENSCHAFTEN

- **kabellose Maus, Tastatur, Gamecontroller ● Handbuch (◀▶ ▲▼) und 3D-Luftmaus (AirMouse) ● einstellbare Mausseitergeschwindigkeit ● Anwendungsbeispiele: Smart TV, TV-Box, Media-Player, Spielekonsole, Projektor, Computer, Notebook, Mini-PC, Tablet, Smartphone... ● 3-Achsen-Gyroskop-Bewegungssensor ● Englische QWERTY-Tastatur (46+11 Tasten) ● 7-farbig beleuchtete Tasten ● ca. 10m Reichweite ● stromsparend, automatischer Schlafmodus ● freie USB-A-Buchse für Empfänger erforderlich ● kein Batteriewechsel, eingebaute Batterie ● zeigt Ladebedarf an ● Lade- / Lauf- / Standby-Zeit: ~4h / ~6h / ~6 Monate ● im Lieferumfang enthalten: USB-Empfänger, microUSB-Ladekabel ● Abmessungen: 46 x 152 x 15mm / 55g ● empfohlene Ladegeräte: SA 24USB, SA 50USB**

Bei Universal-Fernbedienungen kann die volle Funktionalität nicht für alle Geräte garantiert werden. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Beschreibung Ihres Gerätes.
Dieses Produkt kann mit intelligenten Geräten arbeiten. Es wird daher vorausgesetzt, dass der Benutzer über allgemeine Kenntnisse im Umgang mit diesen Geräten verfügt. Die beschriebene Bedienung kann je nach dem angeschlossenen Gerät leicht variieren. Intelligente Geräte und ihre Software werden von den Herstellern ständig verbessert und ihre Bedienung kann daher variieren.

ANWENDUNG

Dieses Produkt vereint die Vorteile einer Computertastatur und Maus, eines Game-Controllers und einer Fernbedienung. Dank seiner geringen Größe können Sie Ihre Lieblings-Multimediageräte von Ihrem Sessel oder Bett steuern. Es ist eine großartige Ergänzung zu Ihrer Smart-TV-Fernbedienung, aber es ist auch praktisch für die Steuerung Ihrer Media-Box, Ihres Tablets, Smartphones oder sogar Ihres Computers. Besonders nützlich ist sie bei der Eingabe von Text in eine App. Wenn Sie z. B. nach Inhalten auf Ihrem Smart-TV suchen, können Sie einfach den Titel des Inhalts auf dem Bildschirm eingeben. Aber es ist auch praktisch, um längere Briefe auf einem Tablet oder Smartphone zu schreiben oder einen Computer der zu einem Projektor angeschlossen ist zu steuern (z.B während eine Presentation).
Dieses Produkt verfügt über eine 3D AIR MOUSE, die den Cursor auf dem Bildschirm bewegt, während die Sie Fernbedienung in der Luft bewegen. So können Sie bequem auf die Funktion, das Symbol oder die Taste zeigen, die Sie bedienen möchten. Der 3-Achsen-Beschleunigungsmesser (G-Sensor) unterstützt bewegungsempfindliche Spiele.
Er ist mit den meisten intelligenten Multimediageräten kompatibel - entweder mit einem USB-A-Anschluss oder mit einem Konverter (OTG-Adapter; z. B. USBC OTG, SA 044). Informieren Sie sich vor dem Kauf im Benutzerhandbuch Ihres Geräts über die Erweiterungsmöglichkeiten.
Es ist nicht möglich, dieses Produkt mit der Vielzahl der weltweit verfügbaren intelligenten Produkte zu testen, so dass die volle Funktionalität nicht in allen Fällen mit allen Geräten garantiert werden kann. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

AUFLADEN DES AKKUS

Der Akku sollte vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Schließen Sie das mitgelieferte microUSB-Ladekabel an die microUSB-Buchse an. Schließen Sie das andere Ende an ein Standard-USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem empfohlenen Ladestrom von 0,5 A oder mehr an. Empfohlene Ladegeräte sind SA 24USB, SA 50USB.
Beim Laden leuchtet eine rote LED und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt das Ladekabel ab und nehmen Sie das Gerät dann wieder in Betrieb. Die Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt etwa 4 Stunden. Dies ergibt eine Betriebszeit von etwa 6 Stunden und eine Standby-Zeit von 6 Monaten, je nach Nutzung und Umgebungstemperatur. Wenn das Gerät entladet, warnt Sie ein langsam blinkendes Licht, dass es aufgeladen werden muss.
- *Auch wenn die rote LED nicht erlischt, muss der Ladevorgang innerhalb von maximal 6 Stunden abgeschlossen sein!*
- *Eine entladene Batterie kann die Reichweite verringern und zu instabilem Betrieb führen. Laden Sie einen entladenen Akku sofort wieder auf!*
- *Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie ihn aufladen, auch wenn Sie ihn nicht benutzen!*
- *Der verwendete Batterietyp ist Lithium-Ionen. Keine Wartung erforderlich. Am Ende seiner Lebensdauer kann er von einem Fachmann durch Zerstörung entfernt und als Sondermüll behandelt werden.*
- *Setzen Sie den Akku nicht direkter Hitze oder Sonnenlicht aus und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.*
- *Wenn die Flüssigkeit verschüttet wird, Schutzhandschuhe tragen und die Oberflächen mit einem trockenen Tuch reinigen!*
- *Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Nicht öffnen, in Brand setzen oder kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!*

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie den USB-Empfänger in die USB-A-Buchse des angeschlossenen Computers, Fernsehers usw. Auf dem Bildschirm erscheint normalerweise eine sofortige Rückmeldung, dass der USB-Empfänger vom Gerät erkannt und für den Betrieb installiert wurde. Dies dauert einige Sekunden und Sie können ihn verwenden. Die Fernbedienung und der USB-Empfänger sind miteinander gekoppelt, so dass sie in den meisten Fällen sofort nach dem Anschließen einsatzbereit sind. Im Falle eines Kopplungsproblems:

Starten Sie die Kopplung	Stecken Sie den USB-Empfänger ein und halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 10 cm. Halten Sie die Tasten RESET und HOME MENU/MOVE 2 Sekunden lang gedrückt.
Das Pairing ist erfolgreich	Wenn der Mauszeiger auf dem Bildschirm erscheint, ist die Kopplung abgeschlossen.

Wenn Sie sie nicht mit dem gewünschten Gerät koppeln können, versuchen Sie es mit einem anderen Gerät. Die Kompatibilität dieser Fernbedienung ist sehr groß, aber es kann nicht garantiert werden, dass sie mit allen Geräten funktioniert. Dies kann von Parametern abhängen, die von einigen Herstellern nicht veröffentlicht werden. Es ist daher notwendig, das Produkt zu testen, da seine volle Funktionalität nicht im Voraus garantiert werden kann.
- *Das Layout der Tastatur ähnelt dem einer englischen Standardtastatur.*
- *Bei den verschiedenen Sprachen und Betriebssystemen, die Sie steuern möchten, können bestimmte Buchstaben oder Zeichen nicht über die Tastatur eingegeben werden. Dies ist in der Regel kein Problem bei der Nutzung des Systems, da der Browser des Fernsehers usw. den ohne Akzente getippten Inhalt findet. Moderne Systeme füllen die fehlenden Zeichen und Buchstaben aus und sorgen für eine erfolgreiche Nutzung.*
- *Eine Fernbedienung kann jeweils mit einem Gerät gekoppelt werden.*
- *Wenn die drahtlose Verbindung unterbrochen wurde und diese nicht wiederhergestellt werden kann, gehen Sie näher heran oder trennen Sie den USB-Empfänger kurzzeitig ab, starten Sie das Gerät neu, das Sie bedienen, oder laden Sie die Fernbedienung auf.*
- *Die verfügbare Reichweite (~10m) hängt von dem anderen Gerät und den Umgebungsbedingungen ab (z.B. Wände, menschliche Körper, andere elektrische Geräte, Bewegung...)*
- *Ein abnormaler Betrieb kann durch in der Nähe befindliche elektrische Hochfrequenzgeräte (z. B. Router, WiFi- und BT-Geräte, Mikrowellen) verursacht werden, was jedoch nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hinweist!*
- *Ein abnormaler Betrieb kann durch die spezifischen Eigenschaften des externen Geräts verursacht werden, dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Geräts! In einigen Fällen können die verfügbaren Funktionen je nach externem Gerät eingeschränkt sein.*

STATUS DER LED ANZEIGERN

Status	Veranstaltung	LED-Anzeigen
Nicht verbunden den USB-Empfänger	Nicht betriebsbereit	LED (1) blinkt fünfmal, langsam
Verbunden den USB-Empfänger	Abdruck der Taste	Die LED blinkt einmal
	Taste drücken und halten	Die LED leuchtet kontinuierlich
	Aktivieren der Luftmaus	Die LED blinkt einmal
Stromversorgung	Laden	Die rote LED (5.) leuchtet kontinuierlich
	Aufgeladet	Die rote LED erlischt
	Aufladen erforderlich	LED (1.) blinkt 3 Sekunden lang, wenn ich eine Taste drücke

DIE LUFTMAUS VERWENDEN (3D AIR MOUSE)

Die Maus kann mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf dem Bildschirm bewegt werden. Die ausgewählte Funktion kann durch Drücken der OK-Taste bedient werden. Bequemer ist es jedoch, den Air-Mouse-Modus zu aktivieren.
Drücken Sie die Taste "Maus" (10.), um die Air Mouse zu aktivieren - oder auszuschalten. Die LED blinkt kurz auf. Bewegen Sie die Fernbedienung mit Ihrer Hand in der Luft und beobachten Sie, wie sich der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt. Wenn Sie ihn auf einer Schaltfläche, einem Symbol, einer Anwendung usw. platziert haben, drücken Sie **OK. Linke** Maustaste: **OK, Rechte** Maustaste: (9.) [☰]

DIE BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT DES MAUSZEIGERS ANPASSEN

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Bedienung haben, weil sich die Mauszeiger schnell und plötzlich bewegt, können Sie die Geschwindigkeit durch Bewegen der Fernbedienung anpassen. Stellen Sie sie auf Ihre Bedürfnisse ein, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten.
Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt und drücken Sie kurz **VOLUME+**, dann lassen Sie die Tasten los. Mit dieser Methode können Sie die Geschwindigkeit in mehreren Schritten erhöhen.
Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt und drücken Sie kurz die **VOLUME-** Taste, dann lassen Sie die Tasten los. Mit dieser Methode können Sie die Geschwindigkeit in mehreren Schritten verringern.
Wenn der Minimal- oder Maximalwert erreicht ist, blinkt die LED nicht, sondern leuchtet kontinuierlich. Dann können Sie die Geschwindigkeit nur in die andere Richtung einstellen.

VERWENDUNG DER TASTATUR

Das Layout der Tastatur ähnelt dem von englischsprachigen Tastaturen. Daher können einige Sonderzeichen, die sich von Sprache zu Sprache unterscheiden, möglicherweise nicht ausgewählt werden. Zum Beispiel Buchstaben mit Akzent. Bei der Eingabe von Textdamenwesungen oder der Suche im Browser ist dies normalerweise kein Problem. Intelligente Geräte können sie interpretieren.
Da die Funktionsweise der Universalfernbedienung in hohem Maße von den spezifischen Merkmalen des zu bedienenden Geräts abhängt, empfiehlt es sich, die tatsächliche Funktion aller Tasten zu testen. Zum Beispiel startet die "Home"-Taste bei einigen Fernsehgeräten das Hauptmenü, bei anderen den Browser. Oder die "OK"-Taste: In Menüs springt der Cursor bei zweimaligem Drücken entweder in das schreibbereite Textfenster, oder es wird ein Wort ausgewählt, oder es wird eine Textmarkierung durch Bewegen des Cursors lang gedrückt. Probieren Sie die intelligente Fernbedienung doch einfach mal aus!
- *Je nach Smart-TV oder anderem Gerät, das Sie steuern, und dessen Betriebssystem gibt es möglicherweise eine Möglichkeit, Zeichen mit Akzent zu verwenden. Prüfen Sie, wie die Fn-Taste und eine andere beliebige Taste (z. B. Fn+Umschalttaste, Fn+A, usw.) funktionieren. Diese sind möglicherweise nicht mit den Symbolen auf der Tastatur identisch - dies kann je nach Betriebssystem variieren.*
- *Es ist ein natürliches Phänomen, dass ein und dieselbe Taste bei einem anderen Gerät eine andere Funktion hat.*

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER TASTATUR

Für den Einsatz am Abend können Sie die automatische Tastenbeleuchtung einschalten, damit Sie die Tasten gut sehen können. Wählen Sie aus sieben verschiedenen Farben. Die Beleuchtungsfunktion kann ausgeschaltet werden.
Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Leertaste. Wählen Sie die gewünschte Farbe oder drücken Sie die letzte Taste, um das Licht auszuschalten.
- *Ein Vorschlag: Gelbe oder grüne Farben sind in der Regel im Dunkeln am angenehmsten.*
- *Die ständige Nutzung der Hintergrundbeleuchtung erfordert ein häufigeres Aufladen.*

AUTOMATISCHER RUHEMODUS

Wenn Sie die Fernbedienung etwa 20 Sekunden lang nicht benutzen, schaltet sie in den Standby-Modus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Wenn Sie sie später wieder verwenden möchten, können Sie sie durch Drücken einer beliebigen Taste aus dem Ruhemodus aufwecken.

SRB MNE SMART (PAMETNI) DALJINSKI UPRAVLJAČ

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

UPOZORENJA

- *Pre upotrebe proizvoda, pročitajte sledeće uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalni opis je napisan na mađarskom jeziku. Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, kao i deca starija od 8 godina, samo ako su pod nadzorom ili su dobila uputstva o tome kako da koriste aparat i razumeju opasnosti bezbedne upotrebe. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Nakon raspakivanja, uverite se da se uređaj nije oštetio tokom transporta. Držite decu dalje od pakovanja ako sadrži kese ili druge opasne komponente.* ● *Ako ne radi, napunite bateriju!* ● *Ako bežična veza ne uspe, ponovo pokrenite povezani uređaj ili uklonite USB prijamnik na kratko.* ● *Zaštitite ga od vlage, mraza, padanja i direktne topline ili sunčeve svetlosti!* ● *Nemojte rastavljati ili modifikovati uređaj, jer to može izazvati požar, nesreću ili strujni udar!* ● *U slučaju bilo kakve abnormalnosti, konsultujte specijaliste!* ● *Nepravilna instalacija ili nestručno rukovanje poništava garanciju.* ● *Ovaj proizvod je namenjen za stambenu upotrebu, a ne za industrijsko-komercijalni uređaj.* ● *Ako je vek trajanja proizvoda istekao, uređaj i njegova baterija su klasifikovani kao opasan otpad. Rukovati u skladu sa lokalnim propisima.* ● *Somogi Elektronic Kft potvrđuje da je radio oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU. EU Deklaracija o usaglašenosti dostupna je na sledećoj internet adresi: somogi@somogi.hu* ● *Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci, rad i dizajn mogu se promeniti bez prethodne najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu može se preuzeti sa veb stranice www.somogyi.hu*

ČIŠĆENJE

Koristite meku, suvu krpu. Začu prljavštinu uklonite krpom malo navlaženom vodom i sapunom, a zatim obrišite površinu suvom. Vlaga ne sme da ude u uređaj! Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje!

Ovaj proizvod nije igračka, konite je van domašaja dece!

ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori bodu na pravilan način reciklirani.

KARAKTERISTIKE

- **bežični miš, tastatura, kontroler za igre ● ručni (◀▶ ▲▼) i 3D vazdušni miš (AirMouse) ● podesiva brzina pokazivača miša ● primeri aplikacija: smart TV, TV bok, media plejer, konzola za igru, projektor, računar, notebook, mini računar, tablet, pametni telefon... ● 3-osni senzor pokreta žiroskopa ● QWERTY engleska tastatura (46 + 11 tastera) ● 7 obojenih, osvetljenih dugmadi ● domet od pribl. 10 metara ● ušteda energije, automatski režim mirovanja ● potrebna je slobodna USB-A utičnica za prijemnik ● nema potrebe za zamenu baterije, ima ugradenu bateriju ● označava potrebu za punjenjem ● vreme punjenja / rada / pripravnosti: ~4 h / ~ 6 h / ~ 6 meseci ● pribor: USB prijemnik, microUSB kabl za punjenje ● dimenzije: 46 x 152 x 15 mm / 55 g ● preporučeni punjači: SA 24USB, SA 50USB**

Potpun rad se ne može garantovati za sve uređaje sa univerzalnim daljinskim upravljačima. Pre kupovine proverite opis svog uređaja.
Ovaj proizvod može da radi sa pametnim uređajima. Stoga smo pripremili ovaj opis pretpostavili da korisnik ima opšte znanja vezana za upravljanje njima. Opisani rad se može malo razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja. Pametne proizvode i njihov softver stalno razvijaju njihovi proizvođači, tako da se njihov rad može promeniti.

PRIMENA

Ovaj proizvod kombinuje prednosti kompjuterske tastature i miša, kao i kontrolera za igre i daljinskog upravljača. Njegova mala veličina vam omogućava da kontrolišete svoje omiljene multimedijalne uređaje iz fotelje ili kreveta. Može biti dobar dodatak daljinskom upravljaču pametne televizije, ali se može koristiti i za praktično upravljanje medijskom kutijom, tabletom, pametnim telefonom ili čak računarom. Posebno je korisno ako želite unijeti tekst u određenu aplikaciju. Na primer, tražite sadržaj na svom pametnom televizoru, čiji naslov možete lako da otkucate na ekranu. Ali pruža udobnost za pisanje dužih slova na tableti ili pametnom telefonu, ili za upravljanje prezentacijom pomoću računara povezanog sa projektorom tokom predavanja.
Ovaj proizvod ima funkciju 3D AIR MOUSE, koja pomera kursor na ekranu dok pomerate daljinski upravljač u vazduhu. Na ovaj način možete lako da pokažete na funkciju, ikonu ili dugme kojim želite da upravljate. Senzor ubrzanja sa 3 ose (G-senzor) podržava igre sa senzorom pokreta.
Kompatibilan je sa većinom multimedijalnih pametnih uređaja – koji imaju USB-A konektor ili konvertor (OTG adapter; npr. USBC OTG, SA 044). Pre kupovine, proverite opcije za upotrebu vašeg uređaja da li se može proširiti.
Sa bezbroj različitih pametnih proizvoda dostupnih u svetu, nije moguće stvarno testirati ovaj proizvod, pa se njegova puna funkcionalnost ne može garantovati u svim slučajevima, sa svim uređajima. U tom slučaju kontaktirajte prodavca.

PUNJENJE BATERIJE

Baterija se mora napuniti pre prve upotrebe. Povežite priloženi microUSB kabl za punjenje u **microUSB** utičnicu. A drugi kraj na običan USB punjač (nije uključen), čija preporučena struja punjenja treba da bude 0,5 A ili više. Preporučeni punjači: SA 24USB, SA 50USB.
Prilikom punjenja svetli crvena LED dioda koja se gasi kada se punjenje završi. Zatim uklonite kabl za punjenje i koristite uređaj. Kada je baterija potpuno ispražnjena, vreme punjenja je približno 4 sata. Ovo obezbeđuje približno 6 sati rada i 6 meseci u režimu pripravnosti. Takođe zavisi od upotrebe i temperature okoline. Prilikom punjenja, lagano trepćuće svetlo upozorava na potrebu za punjenjem.
- *Ako se crvena LED lampica ne ugasi, završite punjenje u roku od najviše 6 sati!*
- *Baterija koja se prazni može uzrokovati smanjeni domet i nestabilan rad. Odmah napunite praznu bateriju!*
- *Za duži radni vek, držite bateriju napunjenu čak i kada nije u upotrebi!*
- *Korišćena baterija je litijum-jonska. Ne zahteva održavanje. Na kraju svog korisnog veka može se odložiti od strane stručnjaka i tretirati kao opasan otpad.*
- *Ne izlažite bateriju direktnoj toploti i sunčevoj svetlosti niti je bacajte u vatru!*
- *Ako je tečnost iscurila, nosite zaštitne rukavice i očistite površine suvom krpom!*
- *Baterije ne smeju dospeti u ruke deci! Nemojte otvarati, bacati u vatru ili stvarati kratki spoj! Opasnost od eksplozije!*

PUŠTANJE U RAD

Povežite uključeni računar, televizor itd. USB prijemnik u USB-A utičnicu. Obično se na ekranu odmah pojavljuje povratna informacija da je uređaj prepoznao USB prijemnik i instalirao ga za rad. To će se dogoditi za nekoliko sekundi i onda možete početi da ga koristite. Daljinski upravljač i USB prijemnik su upareni jedan sa drugim, tako da većinu vremena rade odmah nakon povezivanja. U slučaju problema uparivanja:

Početak uparivanja	Uključite USB prijemnik i postavite daljinski upravljač na udaljenosti od 10 cm. Pritisnite i držite dugme POTVRDA i POČETNI MENI/NAZAD za 2 sekunde.
Uparivanje je uspešno	Ako se pokazivač miša pojavi na ekranu, uparivanje je završeno.

Ako se ne uspije upariti s uređajem kojim želite upravljati, pokušajte s drugim uređajem. Kompatibilnost ovog daljinskog upravljača je izuzetno široka, ali se ne može jamčiti potpuni rad svih tastera. Na primer, dugme „doma" na nekim televizorima pokreće glavni meni, dok na drugim uređajima pretražuje. Ili dugme „OK": potvrđite u meniju, ili ga pritisnite dvaput i kursor skoči na njega spremno za pisanje u prozoru za tekst, ili izaberite reč, ili dugo pritisnite da izaberete tekst pomeranjem kursora. Slobodno isprobajte rad pametnog daljinskog upravljača!
- *U zavisnosti od toga koju vrstu pametne televizije ili drugog uređaja kontrolišete i kakav operativni sistem ima, može postojati rešenje za korišćenje znakova sa akcentima. Proverite koje znakove koriste taster Fn i drugi proizvoljni taster (npr. Fn+Shift, Fn+A, itd.). Oni možda nisu isti kao simboli na tastaturi - to se može razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.*
- *